


## Instalación Alineador De Cimbra



Accesorio diseñado para alinear cimbras modulares en muros de concreto.

Para su instalación manual se requiere de 2 clavos de acero de 1 1/2" o utilizando una herramienta de fijación accionada con gas, con uno o dos clavos de acero.

1. Después de trazar en la losa de cimentación la configuración que tendrán los muros, se instalan los alineadores uno en cada unión de los paneles.

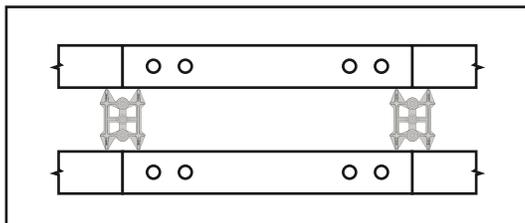

2. Cuando se instala manualmente se recomienda hacerlo con dos clavos, si se utiliza una herramienta de fijación accionada con gas, puede hacerse con un clavo solamente.



3. Al colocar los clavos se debe de cuidar que el alineador quede en la posición exacta sin salirse del trazado de tal manera que ayude a agilizar el armado de la cimbra.



4. Utilizando la herramienta de fijación será más rápida la instalación de los alineadores, además de que las losas no sufren de las fracturas que en la mayoría de los casos se provocan al golpear con un marro.



NOTA: En muros perimetrales se recomienda fijar el alineador utilizando el orificio de fijación central y el del lado interno del muro, para evitar posibles fracturas en el perímetro de la losa.